

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TOSTADOR DE PAN



sindelen



EMPRESA
CERTIFICADA
ISO9001

Modelos TP-800 BL / TP-800 NG

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Tostador de pan Sindelen.

Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad con la más moderna tecnología.

Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su Tostador de Pan.

Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelo:	TP-800 BL / TP-800 NG
Potencia nominal:	800 W
Tensión nominal:	220 V~
Frecuencia nominal:	50 Hz

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES



DESCRIPCION

1. Ranuras anchas para la entrada de pan
2. Palanca de control
3. Botón para cancelar el tostado
4. Selector de temperatura
5. Botón para recalentar pan
6. Botón para descongelar pan
7. Bandeja recoge migas

PRECAUCIONES

Cuando utilice un aparato electrodoméstico, debe observar las siguientes precauciones básicas de seguridad. Por favor lea todas las instrucciones de este manual.

- Para protegerse de choques eléctricos, no sumerja en agua u otro líquido el tostador.
- Supervise de cerca, si es necesario, cuando un niño utilice el tostador o esté muy cerca de él.
- Desenchufe el artefacto cuando no lo utilice.
- Si el cable está dañado este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal calificado.
- No introduzca en el aparato rebanadas de pan excesivamente gruesas (riesgo de incendio), ni objetos metálicos (riesgo de cortocircuito). No coloque nunca papel, cartón o plástico en el interior del aparato.
- Si una rebanada de pan queda atascada en el interior del aparato, desconéctelo y déjelo enfriar, a continuación saque la rebanada de pan sin tocar las partes metálicas. No utilice nunca un tenedor u otro objeto metálico.
- Conecte siempre el tostador a una toma con conexión a tierra.
- Utilice el aparato sobre una superficie de trabajo estable y protegida de las proyecciones de agua (no instalar cerca del lavalozas).
- Este producto está recomendado para uso doméstico únicamente, no para uso Comercial o Industrial.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Conecte el cable a un tomacorriente con conexión a tierra.
- 2.- Ajuste el selector de temperatura que desee (4). Cuando use el tostador por primera vez, gire el control a la posición "3". Ajuste hacia la izquierda para un tostado mas claro y hacia la derecha para un tostado mas oscuro.
- 3.- Coloque las rebanadas de pan dentro de las ranuras. Oprima la palanca de control (2), hasta que se enganche. La palanca de control no enganchará a menos que el tostador esté conectado.


PRECAUCION: El sobretostar finas rebanadas de pan y alimentos grasosos puede causar que se incendien. Tueste las rebanadas finas ajustando el control de temperatura a una graduación baja.

- 4.- Para interrumpir el ciclo de tostado en cualquier momento, presione el botón "Cancelar" (3).
- 5.- Al finalizar el tostado, la palanca de comando se desbloquea automáticamente, el tostador deja de funcionar y las rebanadas suben.
- 6.- Para descongelar pan de molde introduzca las rebanadas que va a tostar en las ranuras del tostador, baje la palanca de control (2), presione el botón (6) para descongelar. Finalmente ajuste el tiempo de descongelamiento girando hacia la derecha el selector de temperatura (4)
- 7.- Cuando la rebanada de pan tostado se enfría, usted puede volver a calentarla. Para esto vuelva a introducirla en las ranuras del tostador, baje la palanca de control (2), presione el botón (5) para recalentar. Finalmente ajuste el tiempo de recalentamiento girando hacia la derecha el selector de temperatura (4)

INSTRUCCIONES DE USO

Bandeja recoge migas

Previamente desenchufado, coloque el tostador de lado sobre un lavadero o un basurero, retire la bandeja recojemigas (7) hacia delante.

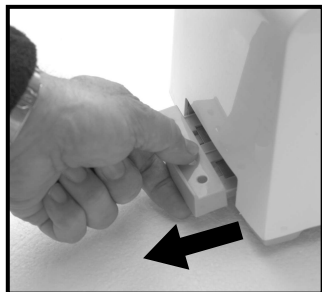

Limpie la bandeja con un paño húmedo o con una esponja y séquela antes de cerrarla. Es importante eliminar los residuos para evitar que se acumulen. La frecuencia de la limpieza deberá realizarse conforme al uso del tostador.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Siempre desconecte el cable del tomacorriente y permita que el tostador se enfríe por completo antes de limpiarlo. Con un paño suave y humedecido en agua limpie el exterior del tostador, luego seque.

No use detergentes o productos químicos, los cuales pueden dañar el acabado del artefacto.

NOTAS

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

- a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**
- b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo II de este documento.
- c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.
- d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).
- e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.

Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.

SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.

El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**

En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntará a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____

Rut : _____

Dirección : _____

Ciudad : _____

Artefacto : Tostador de pan TP-800 BL / TP-800 NG _____

Fecha de Compra : _____

Distribuidor : _____


Ciudad : _____

Boleta o Factura N° : _____

Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.



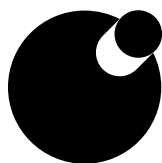

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl